
這不僅僅是使用方便的問題。
穩定的連線品質，配合我們的標準功能。

ACTIVE FUSION
CONTROL TECHNOLOGY

～達到最佳放電條件～

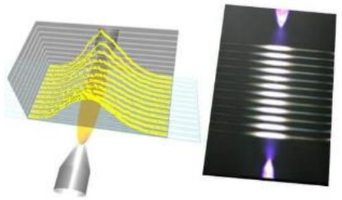

分析放電期間光纖的亮度，
即時放電控制。
即使工作環境改變，
透過向光纖施加適當的放電熱，
熔接品質穩定。

ACTIVE BLADE
MANAGEMENT TECHNOLOGY

～達到最佳端面角度～



偵測切割刀片的磨損！

藍牙功能能即時管理刀片狀態，
當偵測到磨損時，切割刀片會自動旋轉，
它讓你能在最佳位置工作。

標準構成品

Item		Model	100R12	100R16
Mass Fusion Splicer		100R12	1pc	-
		100R16	-	1pc
1	Battery Pack *1	BTR-19	1 pc	
2	AC Adapter	ADC-22	1 pc	
3	AC Power Cord	ACC-19, 20, 21 , 22 or 23	1 pc	
4	USB Cable	USB-02	1 pc	
5	Fusion Splicer Strap	ST-02	1 pc	
6	Electrodes, for spare	ELCT2-16C	1 pair	3 pairs
7	16 fiber V-groove, spare	VG16-02	-	1 pc
8	16 fiber V-groove, spare	VG16-02-200	-	1 pc
9	12 fiber V-groove, spare	VG12-02	1 pc	1 pc
11	Hexagonal Wrench	HEX-01	1pc	
12	V-groove Cleaning Brush	VCB-01	1pc	
13	Carrying Case	CC-48	1pc	
14	Work Tray Left	WT-11L	1pc	
15	Work Tray Right	WT-11R	1pc	
16	Work Tray J-Plate	JP-11	1pc	
17	Tripod Screw (For fusion splicer)	TS-04A	1pc	
18	Tripod Screw (For cleaver)	TS-04B	1pc	
19	Carrying Case Strap	ST-03	1pc	
20	Alcohol Dispenser	AP-02	1pc	
21	Instruction Manual	-	PDF file stored in Splicer	
Single Fiber Stripper		SS05	1pc	
Ribbon Fiber Stripper		RS03	1pc	
1	Battery Pack *1	BTR-12A	1pc	
2	AC Adapter	ADC-09A	1pc	
3	AC Power Cord	ACC-08, 09, 10, 11 or 12	1pc	
4	Blade Cleaning Brush	BRS-02	1pc	
5	Hexagonal Wrench	HEX-01	1pc	
Optical Fiber Cleaver		CT60	1pc	
1	Fiber Scrap Collector	FDB-07	1pc	
2	Spacer	SPA-CT60-10	1pc	
3	Fiber Setting Plate	AD-60A	1pc	
4	Blade holder adapter	BHA-CT60	1pc	
5	Case, for cleaver	CC-49	1pc	
6	Hexagonal Wrench	HEX-01	1pc	
7	Instruction Manual	M-CT60-E	1pc	
Note	*1 Please follow IATA regulation when shipping the battery by air.			



我們接受示範機的租借。
如果你想確認實際使用經驗，
歡迎隨時與我們聯繫。

株式会社フジクラ
〒135-8512 東京都琴區木場1-5-1
聯絡人：精密儀器部門，銷售部
TEL 03-5606-1636 FAX 03-5606-1536

請點此聯絡我們
→

BEST QUALITY SERVICE
- SINCE 1978 -

https://www.optic-product.fujikura.com/jp/

根據《外匯及對外貿易管制法》，此產品不符合管制貨物資格，但若將貨物運出國外，必須依法辦理。

本目錄中描述的規格、設計等內容如有變動，恕不另行通知。

Fujikura

詳しい特徴は
WEBサイトで

多芯光纖熔接機
100R 套件




新技術正在改變這個領域

多芯光纖熔接機 100R 套件

新技術更快、更可靠，改變了這個局面。

光纖組將重做率降低約80%*！

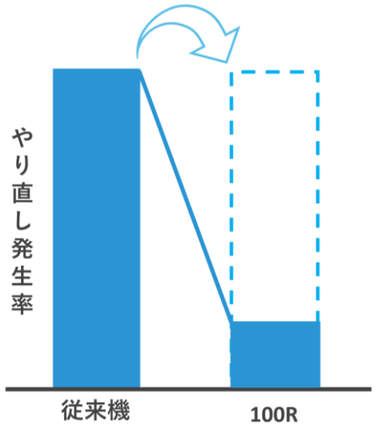

*此時，以下自動光纖配對™是在公司設定的條件下進行，且結果不保證。


AUTO FIBER FIT™ (光纖自動對準功能)



透過自動將光纖設定時不在V型槽上的光纖對齊到適當位置，減少重置。




新型光纖夾具

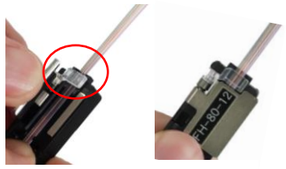

尖端的夾持部分暫時固定光纖，減少使用間歇固定磁帶芯線（SWR®）時光纖的錯位，並提升固定性。

提升熔接品質

點（1）端面間距自動校正功能
在熔接前，將左右光纖均勻間隔。
與傳統機器相比，它提升了連線品質。

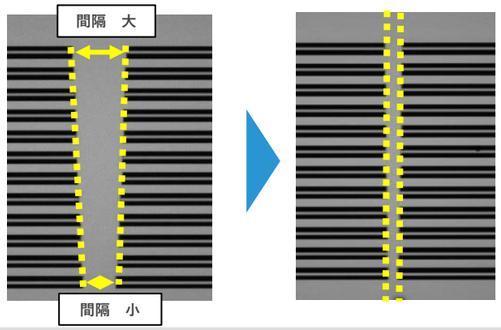

視光纖類型而定 廣泛的陣容

它支援最多 16 芯光纖的熔接，
根據光纖的數量與間距自動調整
V型槽和光纖夾具也有供應。
此外，V型槽可由顧客自行輕鬆更換。



12心200um間距V型槽

第（2）夾緊力的自動變化
它配備了根據芯線數量自動調整最佳夾持力的機構。



自動開關的防風蓋

光纖設定完成後
防風蓋自動關閉，
當熔接連接完成時，它會自動開啟。



光纖切割機CT60

不需要調整切割刀片的高度

切割刀片的數量比舊款多。
將它從16增加到28，
不再需要調整刀片高度。
主動刀片管理功能允許您
刀片位置的更換是全自動的。
*詳情請見下一頁。



切割刀片 CB-10



DC電源用
資料通訊/動力輸出*
外部照明用
交流轉接器電源供應器

有很多實用功能

以 GPS 進行流程控制

熔接時由GPS獲得
位置資訊儲存在記憶體中。
它對日常流程管理非常有用。

與智慧型手機應用程式連結

有了專用的 Splice+ 應用程式，
熔接機中儲存的位置資訊
你可以查看連線結果。
此外，作為防盜手段，它也同時配備
被用作熔接機鎖定機能。

要下載應用程式，請點擊從這裡開始！

Splice+

Google Play で手に入れよう
App Store からダウンロード

熔接機教學特色

視工作進度而定，
請在螢幕上顯示以下步驟。
即使你不熟悉，
毫無顧慮地順利工作。



行動電池準備*

也可以搭配商用行動電池充電。 即使電池沒電也很安全。

將行動電池接到此產品時，請確保符合 USB PD 規範並遵守行動電池的相關防護措施。 請勿使用與本產品不相容的行動電池。